




**IMPORTANTE**

Per prevenire il rischio di ghiaccio, si raccomanda che il flusso della valvola sia diretto attraverso un tubo flessibile verso lo scarico. I tubi di scarico devono essere corti in modo che non resti acqua stagnante che potrebbe congelare.

Per evitare restrizioni nel tubo, assicurarsi che le fascette per il fissaggio aderiscano perfettamente alle tubazioni, ma non siano eccessivamente serrate.

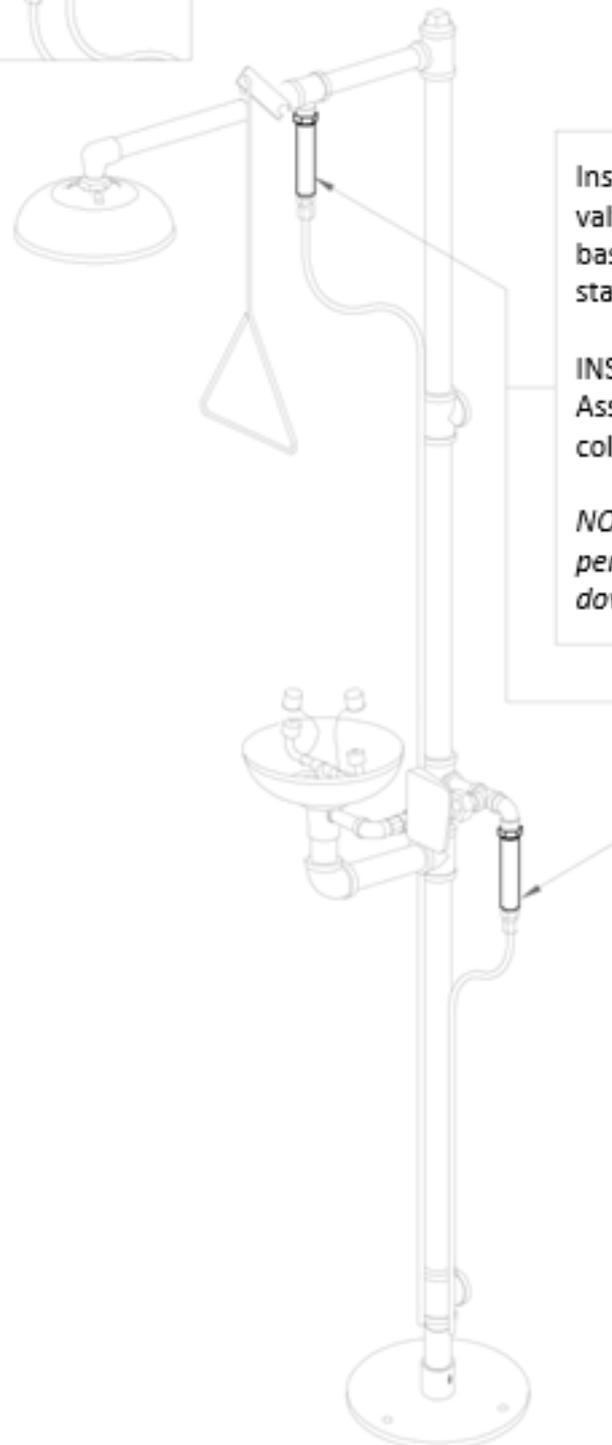

Installare la valvola antigelo (FPV) o la valvola antiscottatura (SPV) in un punto basso o dove l'acqua tenderà ad essere statica.

INSTALLAZIONE A DOPPIA VALVOLA  
Assicurarsi che la valvola antigelo (FPV) sia collegata più vicina alla valvola a sfera.

*NOTA: Posizionare la valvola verso il basso per consentire il drenaggio (il flusso dovrebbe essere nella direzione indicata).*

