
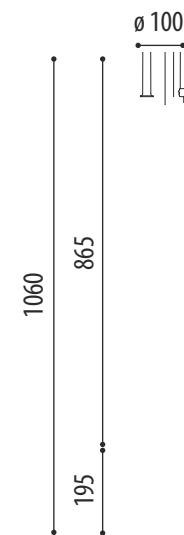



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

MODELLO BREVETTATO
PATENTED MODEL


DISSUASORE A-FLEX / A-ECO

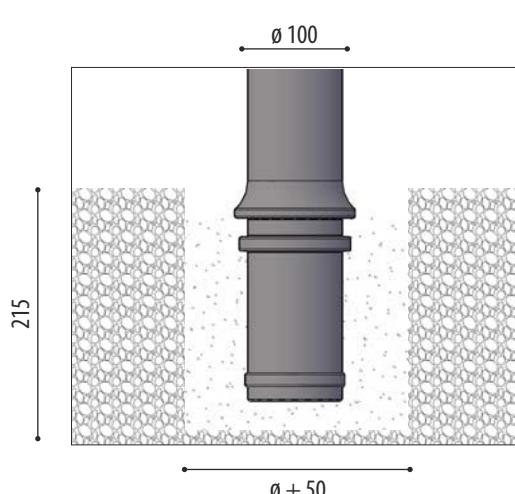


Misure:
(mm.)

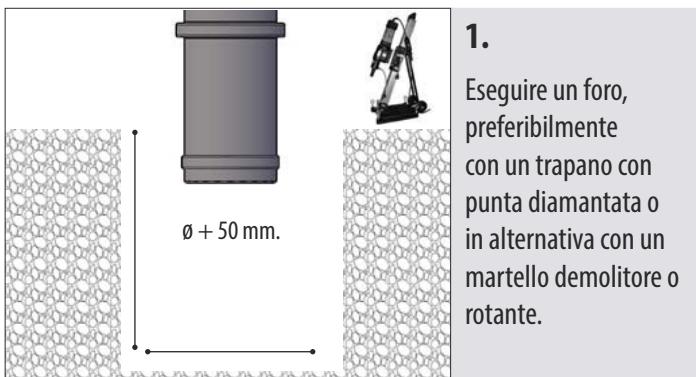


1.
Eseguire un foro,
preferibilmente
con un trapano con
punta diamantata o
in alternativa con un
martello demolitore o
rotante.

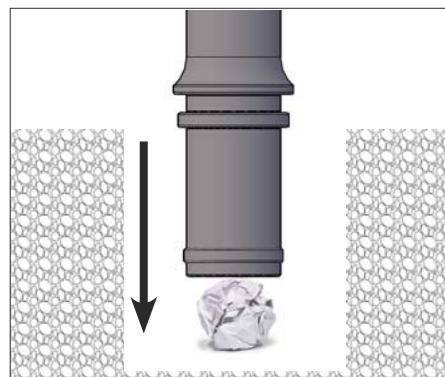

2.
Inserire carta da
giornale nella
cavità inferiore del
dissuasore
per evitare l'ingresso
di cemento
all'interno di essa.

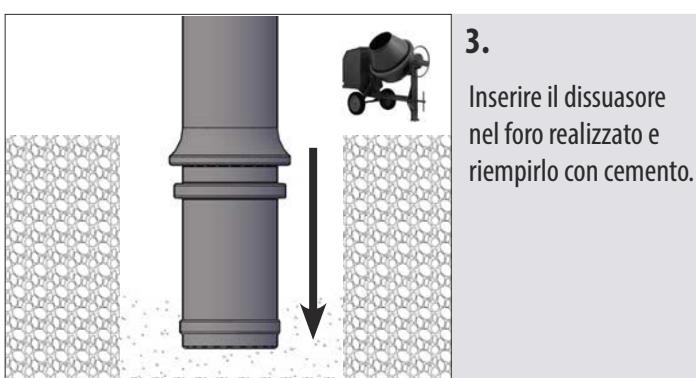

3.
Inserire il dissuasore
nel foro realizzato e
riempirlo con cemento.

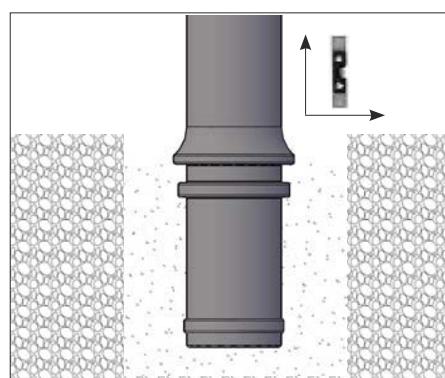

4.
Livellare il dissuasore
correttamente.